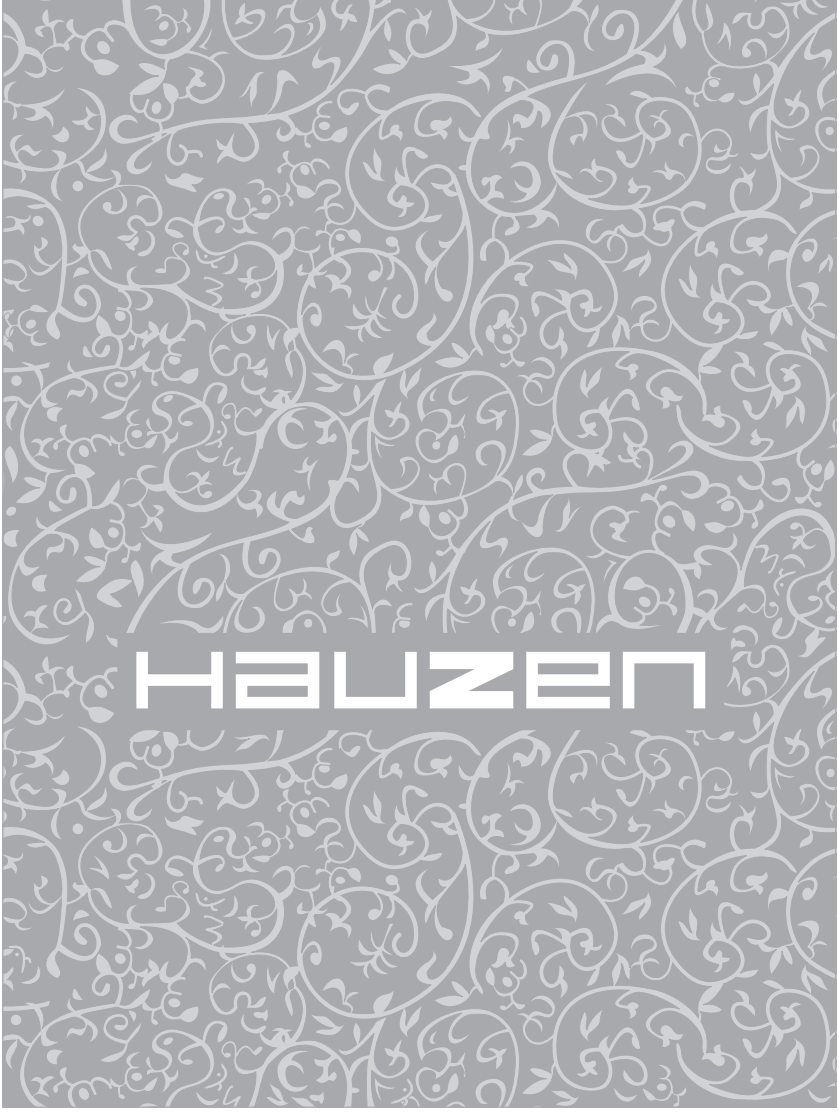

하우젠 스마트오븐™

Smart Oven™

전자레인지 겸용

HS-B427BB, HS-B427BAB / 일반형

제품의 특장점

빠르고 맛있는 요리

오븐, 그릴, 전자레인지 기능이 모두 있어 복합 열원의 입체가열로 겉과 속을 동시에 익혀 주기 때문에 일반오븐보다 3배로 빠른 시간에 맛있는 조리가 가능합니다.

똑똑한 요리사! 바코드 스캔조리

요리가 서툴거나 오븐 사용이 어렵게 느껴지셨나요? 음식의 종류에 따라서 최적의 열원, 온도, 조리시간 등이 입력되어 있는 스마트 오븐용 바코드를 스캔하면 전문 요리사처럼 쉽고 맛있게 요리할 수 있습니다.

알아서 척척! 스피드 자동조리

자주 먹는 음식 13가지에 대해 메뉴와 분량만 선택하면 자동으로 최적의 온도와 시간을 설정해 주어 쉽고 빠르게 요리를 할 수 있습니다.

깨끗하고 위생적인 스팀청소

오븐 요리 후 청소가 어렵고 불편하셨나요? 뜨거운 스팀으로 세제 없이도 내부의 찌든 음식물 찌꺼기도 쉽게 청소할 수 있는 스마트오븐의 스팀청소 기능을 이용하시면 청소가 간편해집니다.

고품격 디자인

스마트오븐은 오븐, 그릴, 전자레인지 기능이 한 공간에 모여 있기 때문에 주방의 공간을 보다 넓게 활용할 수 있으며, 세련된 디자인으로 주방의 품격까지 한층 올려 드립니다.

차례

준비편

안전을 위한 주의사항 4
- 전원관련 . . . 4
- 설치할 때 . . . 5
- 사용할 때 . . . 5
- 청소할 때 . . . 9

설치방법 10
- 설치하기 . . . 10
- 접지하기 . . . 10

알아두기 11
- 각 부분의 이름 . . . 11
- 선반정보 . . . 11
- 부속품과 사용방법 . . . 12
- 사용가능한 그릇의 종류 . . . 13

사용편

버튼과 표시부 14
- 버튼부 . . . 14
- 진행 표시부 . . . 16
- 기능설명 . . . 16

처음 사용할 때 17
- 현재시간 설정 . . . 17
- 소리 꺼짐/켜짐 기능 . . . 17
- 잠금기능 . . . 18
- 자동냉각 기능 . . . 18
- 절전 기능 . . . 18

수동 조리 19
- 오븐조리 . . . 19
- 레인지 . . . 22

자동 조리 23
- 바코드 스캔조리 . . . 23
- 스피드 자동조리 . . . 25
- 해동 . . . 26

편리한 기능 27
- 위생소독 . . . 27

기타편

청소 및 손질방법 28

고장신고 전 확인사항 29
- 고장신고 전 확인사항 . . . 29
- 자가진단 표시 . . . 30

폐 가전제품 처리 31

제품 규격 32

220V 본 제품은 220V를 정격전압으로 사용하는 제품입니다.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

■ 전원관련

경고 손상된 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

▶ 전원코드 손상시 서비스 센터에 수리를 의뢰하세요.

경고 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

경고 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

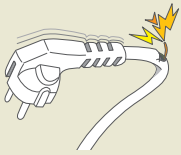

경고 하나의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 동시에 사용하지 마세요.

▶ 콘센트의 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

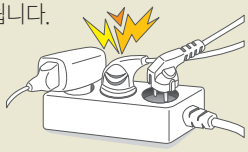

경고 본 제품은 220V 전용입니다. 반드시 접지되어 있는 전원콘센트에 연결하세요. (15A이상)

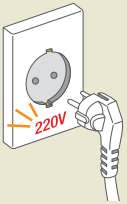

주의 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주세요.

▶ 절연 약화에 따른 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.

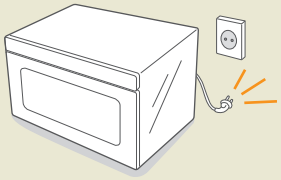

■ 설치할 때

경고 **기름, 연기, 습기, 먼지 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.**

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

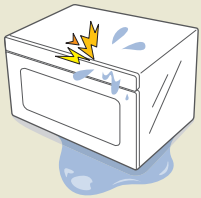

주의 **전열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.**

▶ 화재의 위험이 있습니다.

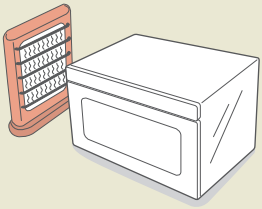

주의 **제품 외부에 커버를 씌우지 마세요.**

▶ 제품이 과열되어 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

▶ 커버가 문에 낄 수 있습니다.

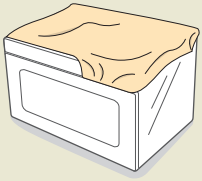

■ 사용할 때

경고 **조리 외에 다른 용도로 절대 사용하지 마세요.**

▶ 화재의 위험이 있습니다.

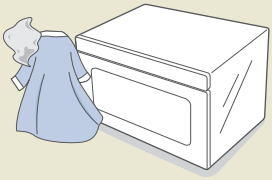

경고 **플라스틱 또는 종이 용기는 절대 과다시간 가열하거나 오븐기능에서 사용하지 마세요.**

▶ 화재의 위험이 있습니다.

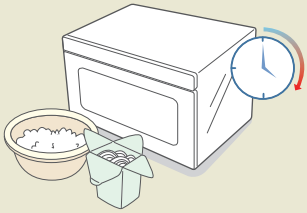

경고 **조리실이 비어있는 상태에서 레인지 및 해동 기능을 동작 시키지 마세요.**

▶ 화재 및 제품고장의 원인이 됩니다.

▶ 오븐기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용 가능합니다.

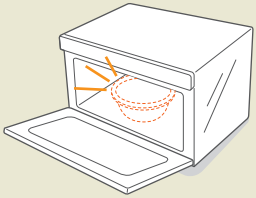

■ 사용할 때

경고 물과 같은 음료나 액체를 데울 시에는 주의 하세요.

- ▶ 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 너무 오래 가열시키지 마세요.
- ▶ 조리중이나 후에 항상 저어 주세요.
- ▶ 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 가급적 사용하지 마세요.
- ▶ 가열이 끝난 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요.

경고 타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마세요.

- ▶ 음식물 가열시 고온이 발생하므로 열에 약한 물건이 있으면 인화되어 화재의 우려가 있습니다.

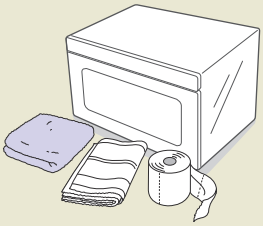

경고 뚜껑이 닫힌 병이나 밀봉된 음식물 (쌍화탕, 젖병, 우유, 달걀, 밤 등)은 가열하면 터질 위험이 있으므로 절대 밀봉된 채 사용하지 마세요.

- ▶ 내부 팽창에 의해 터지면 다칠 수 있습니다.

경고 조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 잡지 마세요. 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 사용하세요.

- ▶ 화상을 입은 경우 10분 동안 찬물에 담갔다가 깨끗하고 마른 붕대로 감싸 주세요. 단, 크림, 로션, 오일 등은 절대로 바르지 마세요.

경고 보호자의 허락 없는 사용을 예방하여 주세요.

- ▶ 제품 오작동으로 인해 상해를 입을 수 있습니다.

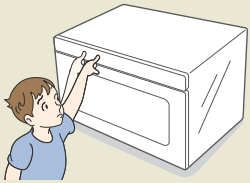

경고 법랑접시와 석쇠는 레인지 및 해동 기능에서 절대로 사용하지 마세요.

- ▶ 불꽃 발생의 원인이 됩니다.

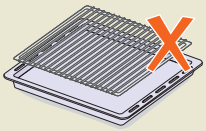

■ 사용할 때

경고 가스가 샐 때는 오븐이나 전원플러그를 만지지 마시고 즉시 환기시키세요.

▶ 전자제품을 동작하면 불꽃이 튀어 화재 및 상해의 위험이 있습니다.

주의 문을 꼭 닫고 사용하세요.

▶ 음식 찌꺼기 등 이물질이 끼인 상태로 사용하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

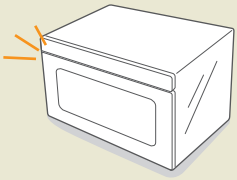

경고 제품 위에 물건이나 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요.

▶ 물건이 떨어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.

▶ 제품에 물이 들어가 감전, 화재의 위험이 있습니다.

주의 음식물을 필요 이상 가열하지 마세요.

▶ 화재의 위험이 있습니다.

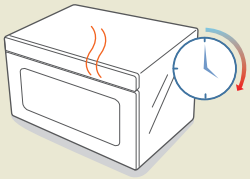

주의 촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓지 마세요.

▶ 화재의 위험이 있습니다.

주의 데우기 후 음료나 음식물이 매우 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.

▶ 특히 어린이에게 줄 때는 뜨겁지 않도록 주의하세요.

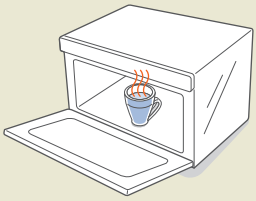

■ 사용할 때

주의 부속품 위에 음식을 놓고 오븐 조리시 음식물이 히터에 닿지 않도록 주의하세요.

▶ 화재의 위험이 있습니다.

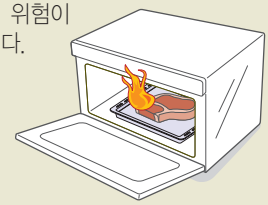

주의 조리후 문을 연 상태에서 문 위에 음식물 또는 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

▶ 뜨거운 음식물이 쏟아지거나 무거운 물건이 떨어져 화상 및 상해를 입을 수 있습니다.

주의 오븐 및 스피드 조리중이나 종료직후 문, 히터, 부속품 등에 인체가 닿지 않도록 주의하세요.

▶ 매우 뜨거워 화상의 우려가 있습니다.

▶ 세라믹 접시 및 법랑접시를 앞으로 뺄 경우 음식물이 쏟아져 화상의 위험이 있으니 주의하세요.

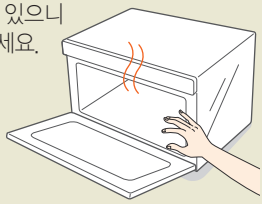

주의 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 스마트오븐과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

▶ 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

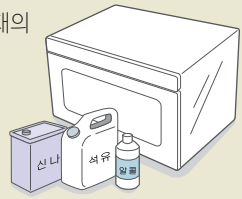

주의 문을 당기거나 매달리지 마세요.

▶ 제품이 넘어지거나 문에 손이 끼게 되어 다치거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

주의 금속성의 용기 및 금선이나 은선을 두른 용기 등은 불꽃이 발생할 수 있으므로 사용하지 마세요.

▶ 화재의 위험이 있습니다.

주의 조리물을 신문지 등으로 포장하지 마세요.

▶ 화재의 위험이 있습니다.

■ 청소할 때

주의 **전원플러그를 뺀 후 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 인화, 폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요.**

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

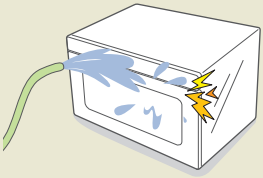

주의 **전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요.**

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

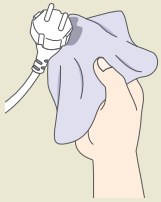

주의 **스마트오븐 청소(외부/내부)시 주의하세요.**

▶ 모서리나 날카로운 부분에 의한 상해의 위험이 있습니다.

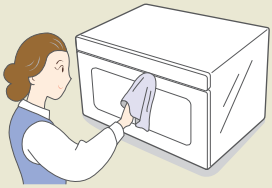

■ 기 타

경고 **함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.**

▶ 제품 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전의 위험이 있으니 절대로 벗기지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다

▶ 수리가 필요할 때에는 서비스센터로 연락하세요.

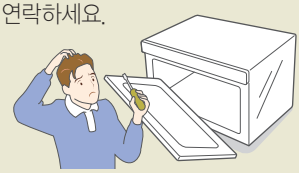

경고 **문이 손상된 경우에는 서비스맨이 수리할 때까지 사용하지 마세요.**

▶ 전파누설의 원인이 됩니다.

주의 **이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 문을 닫아 둔 채로 삼성전자 서비스센터로 의뢰하세요.**

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다.

■ 설치하기

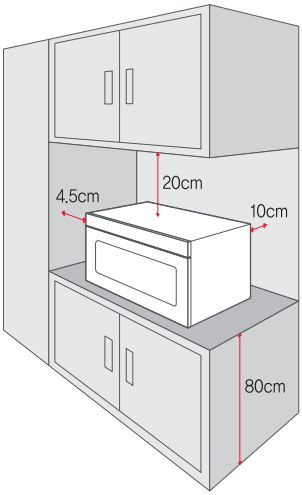

설치 전에 주의사항을 꼭 읽어 주세요.

다른 전기제품 바로 옆에 설치할 경우 다른 전기제품의 주의내용을 함께 읽어 주세요.

다른 전기제품과 간격을 두고 설치하세요.

▶ 감전, 화재의 위험이 있습니다. 뒷면과 약 10cm, 윗면과 약 20cm, 좌우 약 4.5cm 이상 간격을 두고 설치 하세요. 흡입구 및 배기구가 막히면 고장의 원인이 됩니다.

통풍이 잘 되는 평평하고 안정된 장소에 설치하세요.

▶ 불안정한 장소는 소음의 원인이 됩니다.

▶ 바닥과 85cm 이상 간격을 두고 설치하세요.

■ 접지하기

안전을 위해 접지해 주세요.

접지를 해두면 습한 장소에서 사용할 경우 전기의 누전이나 감전사고를 예방할 수 있습니다.

콘센트에 접지단자가 있는 경우

▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.

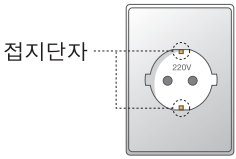

콘센트에 접지단자가 없는 경우

▶ 접지단자가 있는 전원플러그로 교체하려면 서비스센터에 의뢰하세요. (유상서비스)

▶ 접지선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속 수도관이나 벽면의 접지단자에 연결하세요.

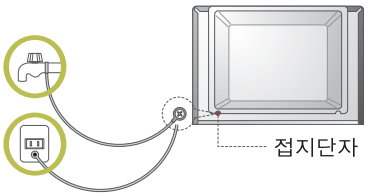

이런 곳에는 접지하지 마세요.

▶ 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등

참고

- 습기가 많은 곳에 제품을 설치할 경우 구입하신 대리점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하여 반드시 제3종 접지공사를 받으세요.
- 누전의 위험이 있는 곳에는 꼭 누전차단기를 설치하세요.

■ 각 부분의 이름

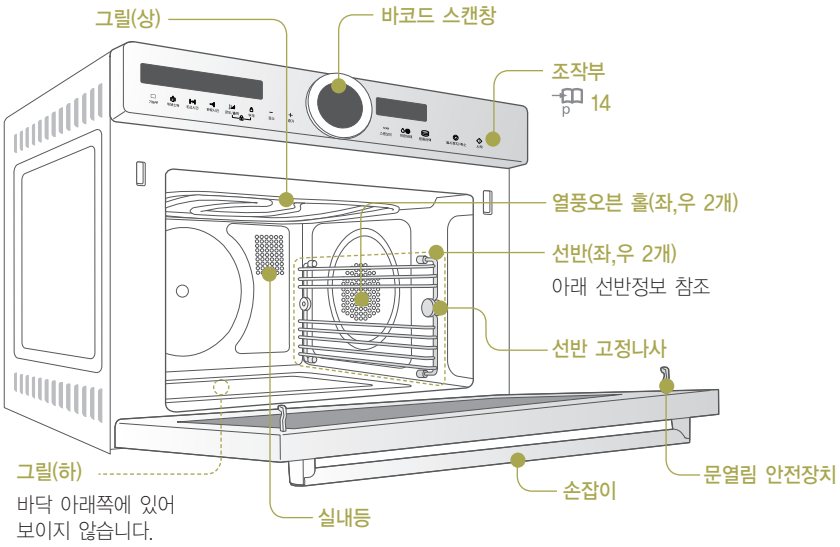

■ 선반정보

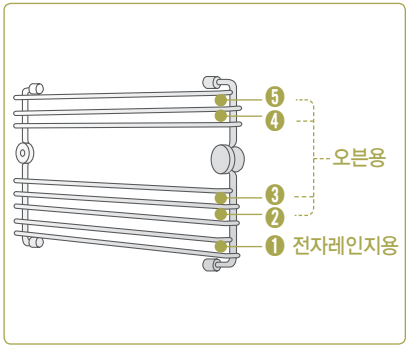

기능에 따른 선반사용 권장 표

기능	1단조리시	2단조리시
파워열풍오븐	❸	❷ / ❹
파워그릴	❹	
열풍오븐+그릴상	❷ 또는 ❸	
열풍오븐+그릴하	❷ 또는 ❸	
그릴상+그릴하	❷ 또는 ❸	
레인지/해동	❶	
바코드 스캔조리	안내표시부에 따르세요.	안내표시부에 따르세요.
스피드 자동조리	제공된 요리책에 따르세요.	제공된 요리책에 따르세요.

주의

- 부속품은 반드시 선반에 끼워 사용하고 절대 바닥에 놓고 사용하지 마세요. (요리의 결과가 나빠지거나 불꽃이 발생할 수 있습니다.)

■ 부속품과 사용방법

부속품 구성


세라믹접시


법랑접시(2개)


접시용석쇠


석쇠

유리용기

사용설명서

요리안내책

간단설명서

요리카드

부속품 사용방법

부속품	오븐	레인지	사용방법
세라믹접시	O	O	• 주로 레인지 · 해동 기능에서 사용합니다. • 접시용석쇠나 케이크 틀, 유리용기 등의 받침 용도로 사용됩니다.
법랑접시	O	X	• 열풍오븐 기능에서 제과 · 제빵(파이, 쿠키 등)시 주로 사용합니다. • 파워그릴 기능에서 두께가 얇은 고기류(스테이크 등) 조리시 주로 사용합니다.
접시용석쇠	O	O	• 통닭, 삼겹살 등의 조리시 기름기를 빼주는 용도로 사용됩니다. • 반드시 세라믹접시 위에 놓고 사용하세요.
석쇠	O	X	• 레인지 기능을 제외한 모든 오븐 기능에서 사용합니다. • 오븐용기, 케익틀 등을 올리거나 구이류에 사용합니다.
유리용기	X	O	• 레인지조리 기능에서만 사용하세요. • 제공된 유리용기 이외의 유리용기를 사용할 시에는 반드시 내열유리 용기만 사용하세요.

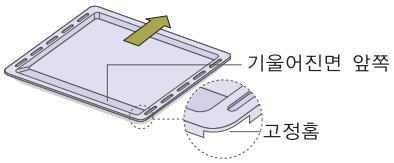

법랑접시 사용할때

▶ 법랑접시 기울어진 면이 앞쪽이 되도록 잡고 아래의 고정홈 2군데가 선반에 제대로 고정되도록 끝까지 밀어 끼우세요.

▶ 꺼낼 때는 법랑접시를 살짝 들어올린 후 평행으로 당겨 꺼내세요.

주의

- 부속품은 용도에 따라 선반의 제 위치에 넣어 사용하고 절대 바닥에 놓고 사용하지 마세요. 원하는 요리 상태로 조리되지 않거나 불꽃 발생의 원인이 됩니다.
- 법랑접시와 석쇠는 레인지 및 해동 기능에서 절대 사용하지 마세요. 불꽃 발생의 원인이 됩니다.
- 부속품들은 가스레인지, 전기레인지 등의 직화열에서 절대로 사용하지 마세요. 본 제품 전용 부속품이므로 다른 화기와 함께 사용하지 마세요.
- 음식물을 넣지 않은채로 부속품을 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 조리 중이나 조리완료 후 부속품을 옮길 때는 반드시 보호장갑을 사용하세요. 부속품이 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다.
- **부속품은 필요할 경우 가까운 서비스센터를 방문하여 구입하시기 바랍니다.**

■ 사용가능한 그릇의 종류

O 사용할 수 있습니다.

X 사용하지 마세요. (그릇의 변형이나 화재의 위험이 있습니다.)

△ 주의해서 사용하세요. (오랜 시간 조리시에는 사용하지 마시고 사용중 자주 확인하세요.)

그릇의 종류	오븐	레인지
도자기류	O	O
내열유리 그릇	O	O
내열 플라스틱 그릇	X	O
일반 플라스틱 그릇	X	△
일반 유리그릇	X	△

그릇의 종류	오븐	레인지
나무, 종이 그릇	X	△
금선/은선 무늬 그릇	X	X
비닐봉지	X	O
랩	X	O
호일	O	X

주의

- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.
- 비닐봉지나 랩은 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 사용하지 마세요.
- 기름기가 많은 음식을 요리할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요.

조작부의 기본 기능을 알아 두세요

버튼의 이름과 기능을 익혀두세요.
기본적인 기능들을 제대로 알면 조리가 더 편리해집니다.

■ 버튼부

진행표시부 16
현재시간이나 조리의 진행상태를 표시합니다.

바코드 스캔창 23
스마트오븐용 바코드를 스캔합니다.

■ 일반기능 버튼부

기능부 버튼
원하는 조리기능 모드를 선택할 때 사용합니다.
(열풍오븐, 파워그릴, 발효, 보온, 해동, 스피드, 레인지)

위생소독 버튼 27
위생소독 기능을 선택할 때 사용합니다.
(스팀청소, 젖병소독, 스팀타올, 행주소독)

조리시간 버튼
오븐이나 레인지 기능에서 수동으로 조리할 경우 조리시간을 입력할 때 사용합니다.

완료시간 버튼
오븐기능에서 예약조리 기능을 이용할 경우 조리가 완료될 시간을 입력하기 위해 사용합니다.

온도/출력 버튼
오븐 기능에서는 온도를, 전자레인지 기능에서는 조리세기(출력)를 입력할 때 사용합니다.

무게 버튼
해동 기능에서 무게를, 스피드 자동조리 기능에서 분량을 입력할 때 사용합니다.

감소, 증가 버튼
메뉴선택이나 온도, 무게, 시간, 조리세기를 조절할 때 사용합니다.

안내표시부
다음 동작을 안내하거나 정보를 표시합니다

일시정지/취소 버튼
작동 중 일시정지/취소를 할 때 사용하세요.

시작 버튼
선택한 기능을 시작할 때 사용합니다.

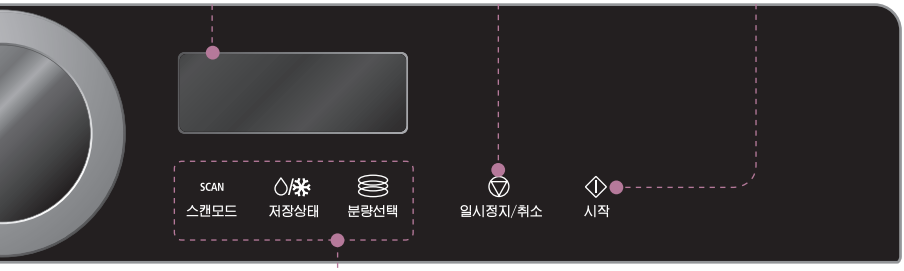

■ 스캔기능 버튼부

SCAN 스캔모드

스캔모드 버튼 24
바코드를 스캔하여 조리할 때 사용합니다.

저장상태

저장상태 버튼
조리할 식품의 저장상태를 선택할 때 사용합니다.
(냉동 / 냉장)

분량선택

분량선택 버튼
조리할 식품의 분량을 선택할 때 사용합니다.

■ 터치 조작부 사용방법

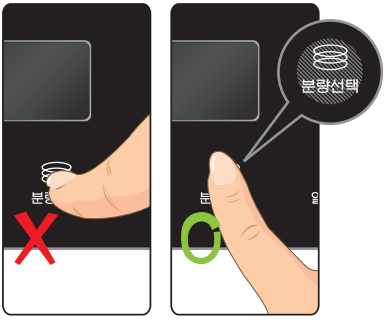

터치 조작부 사용시 버튼부와 손가락면이 그림과 같이 닿도록 밀착시켜 누르세요.

- ▶ 손톱이나 손끝으로 버튼을 누르거나 고무장갑 등을 낀 채로 누르면 동작이 안될 수 있습니다.
- ▶ 감소, 증가 버튼을 누르는 중간에 숫자가 멈출 경우 손을 잠깐 떼었다가 다시 누르세요.
- ▶ 버튼부를 젖은 행주로 닦은 후에는 마른 헝겁으로 물기를 완전히 없애 주세요.

표시부와 각 기능에 대해 알아 두세요

표시부와 각 기능의 특징에 대해 알아두세요.
요리의 맞게 알맞은 기능을 사용하면 요리가 더 맛있어집니다.

■ 진행 표시부

■ 기능설명

수동조리

파워열풍오븐 19

좌우의 열풍을 이용하여 2단 조리가 가능하며 케익, 크로와상, 파이 등의 제빵, 제과에 사용하면 좋습니다.

파워그릴 19

상부그릴의 강한 직화열을 이용하여 음식 표면을 노릇하게 익혀 줍니다. 생선구이나 스테이크 등의 구이 요리에 사용하면 좋습니다.

열풍오븐+그릴상 19

상부 그릴과 열풍을 이용하여 음식을 바삭하고 노릇하게 익혀줍니다. 통닭, 통삼겹살 등 두께운 덩어리 고기에 사용하면 좋습니다.

열풍오븐+그릴하 19

하부 그릴과 열풍을 이용하여 음식을 바삭하고 노릇하게 익혀줍니다. 두께가 얇은 음식물 특히 피자류에 사용하면 좋습니다.

그릴상+그릴하 19

상하 그릴을 이용하여 균일한 열원을 제공해 줍니다. 라자냐, 그라탕, 머핀, 쿠키 등에 사용하면 좋습니다.

레인지 22

음식물의 데우기나 데치기, 냉동식품 조리 등이 주로 쓰입니다.

자동조리

해동 26

해동할 음식의 종류와 무게만 선택하면 자동으로 조리시간이 설정됩니다.

Speed 스피드 25

자주먹는 음식 13가지에 대해 메뉴와 분량만 선택해 주면 자동으로 최적의 온도와 시간을 설정해 주어 쉽고 빠르게 요리를 할 수 있습니다.

전원 플러그를 꽂은 후 사용하시기 전에
나에게 맞는 설정을 해 두세요.

■ 현재시간 설정

▶ 처음 전원플러그를 꽂으면 현재시간을 설정할 수 있습니다.
▶ 표시부가 모두 켜졌다가 꺼지고, 표시부에 (12:00)이 깜박일 때 현재시간을 설정하세요.

1 2 [감소, 증가] 버튼을 눌러 현재 (시)를 설정하고 [시작] 버튼을 누르세요.
▶ 분을 표시하는 부분이 깜빡입니다.

3 4 [감소, 증가] 버튼을 눌러 현재 (분)을 설정하고 [시작] 버튼을 누르세요.
▶ 시간 입력이 완료됩니다.

참고
- 현재시간은 전원플러그를 전원에 연결할 때에만 설정 할 수 있습니다. 현재 시간을 다시 설정하려면 전원플러그를 뺐다가 다시 꽂아주세요.
- 현재시간을 정확히 설정해 주세요. 현재시간이 정확하지 않으면 완료시간을 이용한 조리나 예약 조리등을 사용할 수 없습니다.

■ 소리 꺼짐/켜짐 기능

▶ 버튼 조작음, 부저음, 에러음 등의 소리를 켜거나 꺼둘 수 있습니다.

1 [무게] + [감소]

소리를 끄려면 [무게] 버튼과 [감소] 버튼을 1초간 동시에 누르세요.
▶ 안내 표시부에 (사운드 해제) 가 표시되고 소리가 나지 않습니다.

소리를 켜려면 [무게] 버튼과 [감소] 버튼을 1초간 동시에 누르세요.
▶ 안내표시부에 (사운드 설정) 이 표시되고 다시 소리가 납니다.

알아두면 편리합니다

잠금/자동냉각/절전기능에 대해 알아두면 제품을 더 편리하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

■ 잠금기능

▶ 어린이가 마음대로 버튼을 조작하여 고장을 일으키거나 제품 오작동으로 인한 상해를 입는것을 방지하기 위한 기능입니다.

▶ 어린이만 두고 외출하거나 사용하지 않을때는 잠금기능을 설정해 두는것이 좋습니다.

1

온도/출력 + 무게

잠금을 설정하려면 [온도/출력] 버튼과 [무게] 버튼을 1초간 동시에 누르세요.

▶ 부저음이 울리면서 진행표시부에 (잠금), 안내표시부에 (키 잠금 설정) 이 표시되고 모든 버튼이 동작하지 않습니다.

잠금을 해제하려면 [온도/출력] 버튼과 [무게] 버튼을 1초간 동시에 누르세요.

▶ 부저음이 울리면서 진행표시부에 (잠금) 표시가 사라지고, 안내표시부에 (키 잠금 해제)가 표시되며 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

■ 자동냉각 기능

조리실 내부를 식혀주는 냉각기능 입니다.

▶ 조리 완료 후 조리실 내의 뜨거운 열기를 배출하기 위해 10분 정도 냉각팬이 자동으로 회전하고 안내표시부에 "내부 온도를 낮추는 중입니다." 가 표시됩니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

▶ **연속으로 조리를 할 경우** 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다. (바코드 스캔조리는 자동으로 조리시간을 조절합니다.)

■ 절전 기능

전기를 절약하는 절전기능 입니다.

▶ 문을 열어놓고 닫지 않으면 10분후에 자동으로 실내등이 소등되어 전기료를 절약할 수 있습니다.

▶ 버튼을 누르거나 조리를 시작하면 다시 실내등이 점등됩니다.

참고

▶ 자동냉각 기능과 절전 기능은 따로 설정할 필요없이 기본적으로 제공되는 기능입니다.

■ 오븐조리

▶ **파워열풍오븐, 파워그릴은, 열풍오븐+그릴상, 열풍오븐+그릴하, 그릴상+그릴하**는 오븐 조리기능입니다.

▶ 음식에 따라 적합한 모드를 선택하여 사용하세요. 16

▶ 오븐 조리를 사용하는 방법은 아래부터 이어지는 세가지가 있습니다. 상황에 맞게 사용하세요.

1. 조리시간을 입력하여 사용하는 방법
2. 완료시간을 입력하여 사용하는 방법
3. 예약조리 방법

조리시간을 입력하여 사용하는 방법

▶ 현재시간부터 입력한 시간만큼 조리 후 자동으로 정지합니다.

1 [기능부] 버튼을 눌러 원하는 (오븐 조리기능) 을 선택하세요.

2 **3** [온도/출력] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 조리온도를 입력하세요.

▶ 온도는 예열중이나 조리중 언제라도 [온도/출력] 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.

※ 예열이 필요한 조리를 할 경우 온도 입력 후 [시작] 버튼을 눌러 예열하세요.

▶ 예열이 끝나면 부저음이 울리고 예열중 표시가 깜빡입니다.

▶ 예열이 끝난 후 내부가 뜨거우니 주의하세요.

조리할 음식물을 종류에 맞게 부속품 위에 놓고 오븐용 선반 ❷ ~ ❺에 끼우세요.

▶ 각 모드별 적절한 선반 사용방법은 11쪽 선반정보를 참조하세요.

4 **5** [조리시간] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 조리시간을 입력하세요.

▶ 조리시간은 조리중 언제라도 [조리시간], [완료시간] 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.

6 [시작] 버튼을 누르세요.

▶ 조리가 시작됩니다.

완료시간을 입력하여 사용하는 방법

▶ 조리가 완료될 시점의 시간을 입력하여 현재시간부터 완료될 시점의 시간까지 조리하고 자동으로 정지합니다.
(예 : 현재시간이 12:00 일때 완료시간을 13:00로 입력하면 바로 조리를 시작하여 13시까지 1시간동안 조리하고 자동으로 정지합니다.)

1 [기능부] 버튼

[기능부] 버튼을 눌러 원하는 (오븐 조리기능) 을 선택하세요.

2 [온도/출력] 버튼
3 [감소, 증가] 버튼

[온도/출력] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 조리온도를 입력하세요.

▶ 온도는 예열중이나 조리중 언제라도 [온도/출력] 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.

※ [시작] 버튼

예열이 필요한 조리를 할 경우 온도 입력 후 [시작] 버튼을 눌러 예열하세요.

▶ 예열이 끝나면 부저음이 울리고 예열중 표시가 깜빡입니다.

▶ 예열이 끝난 후 내부가 뜨거우니 주의하세요.

조리할 음식물을 종류에 맞게 부속품 위에 놓고 오븐용 선반 ❷ ~ ❺에 끼우세요.

▶ 각 모드별 적절한 선반 사용방법은 11쪽 선반정보를 참조하세요.

4 [완료시간] 버튼
5 [감소, 증가] 버튼

[완료시간] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 조리가 완료되길 원하는 시간을 입력하세요.

▶ 조리시간은 조리중 언제라도 [조리시간], [완료시간] 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.

6 [시작] 버튼

[시작] 버튼을 누르세요.

▶ 조리가 시작됩니다.

예약조리 방법

▶ 예약해둔 시간에 조리를 시작해서 설정한 시간만큼 조리하고 자동으로 정지합니다.
▶ 예열이 필요한 요리에 사용할 때에는 예열 되는 시간을 고려해 조리시간을 조절하세요.

1 기능부

[기능부] 버튼을 눌러 원하는 (오븐 조리기능) 을 선택하세요.

2 온도/출력
3 감소 증가

[온도/출력] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 조리온도를 입력하세요.
▶ 온도는 예열중이나 조리중 언제라도 [온도/출력] 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.

조리할 음식물을 종류에 맞게 부속품 위에 놓고 오븐용 선반 ❷ ~ ❺에 끼우세요.
▶ 각 모드별 적절한 선반 사용방법은 11쪽 선반정보를 참조하세요.

4 조리시간
5 감소 증가

[조리시간] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 조리시간을 입력하세요.

6 완료시간
7 감소 증가

[완료시간] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 조리가 완료되길 원하는 시간을 입력하세요.

8 시작

[시작] 버튼을 누르세요.
▶ 예약이 완료되고 설정해둔 시간이 되면 자동으로 조리를 시작합니다.

참고

- 오븐 기능에서 조리시간을 설정하지 않으면 최대 10시간 동안 동작됩니다.
- 감소, 증가 버튼을 길게 누르고 있으면 더 빠르게 조절이 됩니다.
- 조리시간, 완료시간, 온도/출력 버튼을 누르고 5초 이내에 [감소], [증가] 버튼을 이용하여 조절하지 않으면 조절 기능이 취소됩니다. 다시 버튼을 눌러서 조절하세요.

주의

- 필요 이상 과열하지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.
- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

■ 레인지

▶ 스마트 오븐의 레인지 기능을 이용해 음식의 데치기나 데우기, 냉동식품의 조리를 수동으로 조절해 사용할 수 있습니다.

▶ 냉동된 음식을 해동할 때는 (해동) 기능을 사용하는 것이 더 효과적이고 편리합니다.

1 **기능부**

[기능부] 버튼을 눌러 (레인지)를 선택하세요.

▶ 레인지 기능은 **진행표시부에** 아이콘이 표시되지 않습니다. **안내표시부를** 확인하세요.

세라믹 접시에 조리할 음식을 올리고 하단 전자레인지용 선반 ❶에 끼우세요.

▶ 레인지 기능은 하단 전자레인지용 선반 ❶에서 사용하는것이 가장 효율적이고 음식물이 골고루 조리됩니다.

2 **온도/출력**

3 **감소 증가**

[온도/출력] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 조리세기를 입력하세요.

4 **조리시간**

5 **감소 증가**

[조리시간] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 조리시간을 입력하세요.

6 **시작**

[시작] 버튼을 누르세요.

▶ 레인지 조리가 시작됩니다.

주의

- 레인지 기능을 사용할 때 법랑접시나 석쇠, 알류미늄 호일, 금박/은박 포장지 등은 절대 사용하지 마세요. 불꽃발생의 원인이 됩니다.
- 밀폐된 용기나 음식물(팩에든 음식이나 달걀, 밤 등)은 조리중 내부 팽창으로 인해 터질 수 있습니다. 반드시 내열용기에 옮겨서 조리하세요.
- 물과 같은 액체를 가열할 때는 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 수 있습니다. 조리 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 꺼내어 주세요.

스마트 오븐의 자동조리 기능들을 사용하면 직접 조리시간과 온도(출력)등을 입력하지 않아도 알아서 척척 요리해 드립니다.

■ 바코드 스캔조리

▶ 스마트오븐용 바코드만 스캔하면 음식에 맞는 최적의 열원과 온도, 조리시간 등을 스마트 오븐이 자동으로 설정해 주어 쉽고 편하게 조리할 수 있는 신개념의 조리방법 입니다.

▶ 스마트 오븐용 바코드는 제휴 식품 및 제공되는 요리카드 외에 하우젠 홈페이지(www.hauzen.com)의 쿡북에서 매월 새로운 요리와 함께 지속적으로 만나실 수 있습니다.

스캔 가능 한 바코드의 종류

▶ 기존 상품의 바코드는 인식하지 못합니다. 반드시 스마트 오븐용 바코드 인지 확인하세요.

기존바코드

스마트 오븐용 바코드

스캔하는 방법

▶ 스마트 오븐용 바코드를 바코드 스캔창에 약 1~3cm 이내에 수평으로 대고 흔들림없이 약 1~3초간 유지하세요. (스캔이 안될 경우 바코드의 상태와 위치를 확인한 후 다시 스캔하세요.)

▶ 식품 포장지의 포장비닐은 제거한 후 사용하세요.

바코드를 스캔창에 1~3cm 이내에 수평으로 대 주세요.

바코드를 스캔창에서 3 cm 이상 떨어지거나 기울여 대지 마세요.

조리가이드 정보표시 보는 방법

▶ 스캔 조리시 안내 표시부에 부속품/선반 정보와 조리방법이 3초 간격으로 반복 표시됩니다. (아래 예시 참조)

부속품/선반정보 (예시임)

조리방법 (예시임)

스캔조리 사용방법

▶ 스캔모드를 사용하기 전에 바코드 스캔조리에 대한 설명을 미리 숙지하세요. 23

1 SCAN 스캔모드

[스캔모드] 버튼을 누르세요.

스마트 오븐용 바코드를 스캔창의 중앙에 맞추어 스캔하세요.

▶ 바코드가 스캔되면 부저음이 울리면서 안내표시부에 부속품/선반정보와 조리방법이 반복 표시됩니다.

2 분량선택

[분량선택] 버튼을 눌러 원하는 조리분량을 선택하세요.

▶ 식품 정보에 따른 분량 정보가 나타납니다.

▶ 분량 정보가 제공되지 않는 식품일 경우 안내 표시부의 안내에 따라 다음 저장상태 단계로 넘어가세요.

3 저장상태

[저장상태] 버튼을 눌러 보관상태를 선택하세요.

▶ 식품을 냉장 보관한 경우 (냉장), 냉동 보관한 경우 (냉동)을 선택하세요.

▶ 저장상태 정보가 제공되지 않는 식품일 경우 안내 표시부의 안내에 따라 이 단계를 생략하세요.

4 시작

조리가이드에 따라 조리준비를 한 후 [시작] 버튼을 누르세요.

▶ 스캔조리가 시작됩니다.

참고

- 식품에 따라 분량및 저장상태 정보가 모두 제공되거나 한가지만 제공, 또는 모두 제공되지 않을 수도 있습니다. 모두 제공 되지 않는 식품일 경우 3~4단계를 생략하세요.

주의

- 식품 포장지의 스마트 오븐용 바코드에 이물질이 묻거나 훼손되면 읽지 못할 수 있으므로 사용 전 미리 확인해 주시고 식품을 보관할 때 바코드가 훼손되지 않도록 주의하세요.

■ 스피드 자동조리

▶ 스피드 자동조리를 사용하면 음식물에 따라 시간, 온도, 조리세기를 설정하지 않아도 스피드 기능의 14가지 메뉴를 자동으로 조리해 줍니다.

1 기능부

[기능부] 버튼을 눌러 (스피드)를 선택하세요.

2 감소 증가

[감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.

▶ 1~14 까지 스피드 메뉴를 선택할 수 있습니다.

3 무게

4 감소 증가

[무게] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 조리량을 선택하세요.

▶ 조리량은 메뉴별로 다르며 조리량 선택이 없는 메뉴도 있습니다.

▶ 분량선택이 없는 메뉴의 경우 이 단계를 생략하세요..

5 시작

[시작] 버튼을 누르세요.

▶ 스피드 자동조리가 시작됩니다.

※ 시작

스피드 자동조리중 부저음이 울리면 음식물을 뒤집은 후 문을 닫고 [시작] 버튼을 눌러 다시 시작하세요.

▶ 부저음이 울리면 조리시간이 정지합니다.

▶ 메뉴에 따라 뒤집지 않아도 되는 조리도 있습니다.

참고

- 취향에 따라 조리시간을 가감 할 수 있습니다. (조리시작 후 30초 이내에 '증가' 또는 '감소 ' 버튼을 각각 두번씩만 눌러 조리시간을 변경할 수 있습니다.)
- 자세한 조리방법은 제공된 요리책의 "스피드 자동조리" 를 참조하세요.

주의

- 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부가 뜨겁습니다. 반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다.

■ 해동

▶ 스마트 오븐의 해동 기능을 사용하면 냉동된 음식을 간편하게 해동할 수 있습니다.
▶ 해동시에는 랩이나 비닐을 씌우지 말고 녹이세요.

1 기능부

[기능부] 버튼을 눌러 (해동)을 선택하세요.

2 감소 증가

[감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택하세요.
▶ 1~5번 까지 해동 메뉴를 선택할 수 있습니다.
▶ 아래 해동 메뉴 표를 참조하세요.

세라믹 접시에 해동할 음식을 올리고 하단 전자레인지용 선반 ❶에 끼우세요.
▶ 해동 기능은 하단 전자레인지용 선반 ❶에서 사용하는것이 가장 효율적이고 음식물이 골고루 해동 됩니다.

3 무게
4 감소 증가

[무게] 버튼을 누르고 [감소, 증가] 버튼을 눌러 해동할 무게를 입력하세요.
▶ 무게를 설정하지 않으면 각 해동 메뉴별 최소 무게로 동작됩니다.

5 시작

[시작] 버튼을 누르세요.
▶ 해동이 시작됩니다.

6 시작

해동 중에 부저음이 울리면 문을 열고 음식을 뒤집어준 후 문을 닫고 [시작] 버튼을 눌러 마저 해동하세요.
▶ 부저음이 울려도 문을 열지 않으면 해동기능은 그대로 진행됩니다.

해동 메뉴 표

	육류	닭류	생선류	빵/케이크류	과일류
메뉴 번호	1	2	3	4	5
사용가능 무게	0.2 ~ 2.0 kg	0.2 ~ 2.0 kg	0.2 ~ 2.0 kg	0.1 ~ 1.0 kg	0.1 ~ 1.0 kg

주의
- 해동기능 사용시 법랑접시와 석쇠는 절대 사용하지 마세요. 불꽃발생의 원인이 됩니다.
- 다른조리 후 바로 해동을 할 경우 조리실 내부 온도가 올라가 있어 원하는 대로 해동이 되지 않을 수 있습니다. 조리실 내부를 충분히 식힌 후 사용하세요.

■ 위생소독

▶ 다양한 위생소독 기능(젖병소독, 행주소독, 스팀타올)과 스팀청소를 간편하게 사용할 수 있습니다.

1 위생소독 **[위생소독] 버튼을 누르세요.**

2 감소 증가 **[감소, 증가] 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택하세요.**
▶ 아래 위생소독 사용방법을 참조하세요.

3 시작 **선택한 기능에 맞게 준비하고 [시작] 버튼을 누르세요.**
▶ 선택한 위생소독 기능이 시작됩니다.

위생소독 사용방법

기능	동작시간	기능설명	사용방법
젖병소독	6분	젖병을 손쉽게 소독할 수 있도록 해주는 기능입니다.	• 1~3개의 젖병에 물을 각각 50㎖ 씩 담고 젖꼭지는 물이 약 90㎖ 담긴 그릇에 넣어서 소독하세요.
행주소독	2분 40초	행주를 삶은것처럼 깨끗하게 소독해 주는 기능입니다.	• 젖은 행주에 세제 1~2방울을 떨어뜨린 후 행주를 비벼서 비닐봉투에 넣고 소독하세요.
스팀타월	2분 40초	찜질용의 뜨거운 수건을 쉽고 빠르게 만들어 드립니다.	• 중간 크기의 타올을 물에 적셔 가볍게 짠 후 알맞게 접어서 조리실 중앙에 놓은 후 사용하세요.
스팀청소	15분	조리실 내부의 찌든때나 말라붙은 음식 찌꺼기 등을 쉽게 청소할 수 있도록 스팀으로 불려주는 기능입니다.	• 오븐 내부의 부속품과 선반을 모두 분리해서 꺼낸 뒤 (28쪽 선반 분리방법 참조) 조리실 바닥에 약 100㎖의 물을 붓고 스팀청소 기능을 동작하세요. • 동작이 끝나면 내부를 마른행주로 닦아 주세요.

주의

젖병소독 기능을 사용할 때

- 젖병은 빈 채로 가열하지 마세요.
- 소독 후 젖병이 매우 뜨거우므로 장갑 등을 사용하여 꺼내 주세요.
- 뜨거운 물이 갑자기 분출하여 화상을 입을 수 있으니 물의 양이 50ml 를 넘지 않도록 하시고 소독이 끝나고 1분 정도 지난 후 문을 열어 주세요.



행주소독, 스팀타월 기능을 사용할 때

- 화재의 위험이 있으니 마른행주나 마른타월을 사용하지 마세요.

스팀청소 기능을 사용할 때

- 스팀청소중 문을 열면 내부의 스팀이 빠져나가 청소가 제대로 되지 않습니다. 문을 열지 마세요.
- 스팀청소가 끝나고 청소할 때 조리실 내부가 뜨거우니 주의하세요.
- 물 이외에 다른세제를 사용하지 마세요.

■ 청소 및 손질방법

바코드 스캔창 청소방법

▶ 스캔창 부위를 청소할 때에는 부드러운 천으로 닦아 주세요. (바코드 스캔창에 흠집이 나면 바코드를 읽지 못할 수 있습니다.)

조리실 내부 청소방법

▶ 좌, 우의 선반을 분리하고 벽이나 천정에 묻은 찌꺼기는 중성세제를 묻혀 행주로 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 청소가 끝나면 선반을 다시 조립해 주세요.

▶ 찌든 때나 말라붙은 음식 찌꺼기 등은 스팀 청소 기능을 사용하면 쉽게 청소할 수 있습니다.

오븐 외부 및 투시창 청소방법

▶ 오븐 외부는 젖은 행주로 닦은 후 마른헝겊으로 물기를 완전히 닦아주세요.

▶ 조작부는 고장의 우려가 있으니 너무 힘껏 닦지 마세요.

▶ 투시창은 중성세제와 젖은 행주로 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 완전히 없애 주세요.

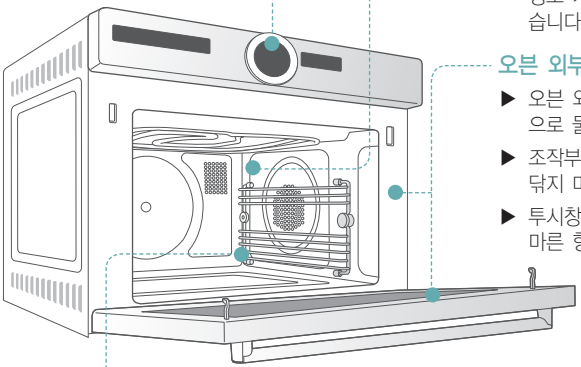

선반 분리방법

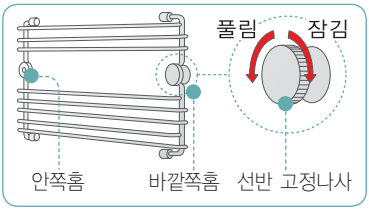

▶ **선반 분리방법:** 선반 고정나사를 왼쪽으로 돌려 빼내면 선반이 분리 됩니다.

▶ **선반 조립방법:** 선반을 안쪽 홈에 맞춰 끼운 후 바깥쪽 홈에 맞추고 선반 고정나사를 오른쪽으로 돌려 끼워 완전히 고정 시키세요.

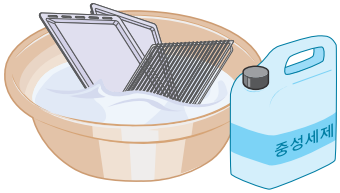

부속품 청소방법

▶ 부속품은 중성세제로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦아내고 조리실에 넣어 주세요.

▶ 부속품 청소시 수세미로 너무 세게 닦으면 코팅면이 손상될 수 있으니 주의하세요.

주의

- 청소시 벤젠, 신나 및 금속 수세미는 절대로 사용하지 마세요. 변색되거나 표면이 상할 수 있습니다.
- 제품에 물을 직접 뿌려 청소하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

고장신고 전에 꼭 확인해 주세요

제품 사용중 아래와 같은 증상이 나타나면 다시한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

■ 고장신고 전 확인사항

	이런증상엔	이렇게 조치하세요.
조리중 이상해요	**조리중에 불꽃이 생겨요.**	▶ 레인지/해동 기능에서 법랑접시나 석쇠, 금선 은선이 들어간 그릇을 사용하면 불꽃이 튈 수 있습니다. 절대 사용하지 마세요.
	요리가 제대로 되지 않아요.	▶ 조리중 뒤집기가 있는 조리 외에는 문을 자주 열지 마세요. 문을 자주 열면 조리실 내부의 온도가 내려가 조리 결과에 영향을 줄 수 있습니다.
	조리중에 제품 전면에서 바람이 나와요.	▶ 제품에서 발생되는 높은 열을 식혀주기 위해 냉각팬 동작시 전면으로 바람이 나옵니다. 고장 및 전파가 나오는 것은 아니므로 안심하고 사용하세요.
	조리실 안에서 음식물이 터져요	▶ 밀봉된 음식이나 뚜껑이 닫힌 용기를 사용하지 않았나 확인하세요. 조리중 내부 팽창으로 터질 수 있으니 사용하지 마세요.
	오븐 내부에서 연기가 나요	▶ 조리 중 본체 후면의 배기구에서 증기가 나올 수 있으나 고장은 아니니 안심하세요.
	실내등의 밝기나 동작 소리가 일정하지 않고 '딱딱' 소리가 나요.	▶ 조리중 출력 변화에 따른 것으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 해동시에도 적절한 해동을 위하여 출력이 전환됩니다. ▶ 출력을 교체하는 스위치의 소리입니다. 안심하고 사용하세요.
동작이 이상해요	**버튼을 눌러도 동작이 않되요.**	▶ 제품 문이 제대로 닫혀있는지 확인하세요. ▶ 잠금기능을 설정해 두었는지 확인하세요. (잠금기능에 대해선 18쪽 잠금기능 설명을 참조하세요.)
	조리실 실내등이 꺼져요.	▶ 오랫동안 입력이 없으면 절전을 위해 자동으로 실내등이 꺼집니다. 버튼을 누르면 조명이 다시 들어옵니다.
	조리가 끝났는데도 냉각팬이 계속 동작해요.	▶ 조리가 끝나도 조리실 내의 뜨거운 열기를 배출하기 위해 10분 정도 냉각팬이 자동으로 회전합니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

■ 고장신고 전 확인사항

	이런증상엔	이렇게 조치하세요.
동작이 이상해요	**진행 표시부에 아무 표시가 없어요.**	▶ 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았는지 확인하세요. ▶ 배전반 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하세요. ▶ 220V 콘센트에 맞게 꽂았는지 확인하세요. ▶ [취소] 버튼을 누르거나 조리실 문을 닫았다가 열어 보세요.
	바코드 스캔이 되지 않아요.	▶ 식품 바코드의 인쇄 상태를 확인하세요. 이물질이 묻어 있거나 심하게 훼손된 경우에는 스캔이 안될 수 있습니다. ▶ 바코드 스캔창에 이물질이 묻어 있는지 확인하세요. 이물질을 제거하고 부드러운 천으로 깨끗이 닦아 주세요. ▶ 바코드를 스캔창의 중앙에 약 1~3cm 이내의 거리에 수평으로 놓고 흔들림 없이 약 1~3초간 유지해 주세요. ▶ 기존의 바코드는 인식하지 못합니다. 반드시 스마트 오븐용 바코드인지 확인하세요. ▶ 제품을 추운 곳에 두었다가 실내로 이동한 경우 스캔창에 습기가 차 동작하지 않을 수 있습니다. 1~2시간 정도 지난 후에 사용하세요.

■ 자가진단 표시

아래와 같은 메세지가 안내표시부에 나타나면 삼성전자 서비스 센터에 고장 신고를 하세요,	아래와 같은 메세지가 안내표시부에 나타나면 지시대로 조치를 하고 계속해서 동작이 안되면 삼성전자 서비스 센터에 고장 신고를 하세요.
센서 오픈-에러 취소를 누르세요 댐퍼 스위치-에러 취소를 누르세요 센서 쇼트-에러 취소를 누르세요 예열-에러 취소를 누르세요	전자레인지 과열-에러 취소를 누르세요 [취소] 버튼을 눌러 동작을 정지시키고 제품을 충분히 식힌 후 다시 동작해 보세요. 키 쇼트-에러 취소를 누르세요 [취소] 버튼을 눌러 동작을 정지시키고 버튼부에 이물질이나 물기를 닦아낸 후 다시 동작해 보세요.

■ 폐 가전제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 가전제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리방법

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고, 사용하던 기존 제품을 버리고자 하는 경우,
신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

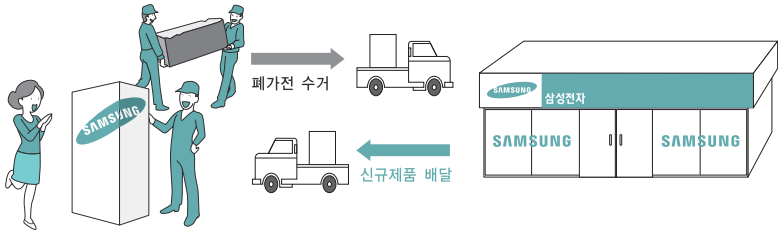

유료 처리방법

신규 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우,
관할 동사무소에 연락하시어 처리하면 됩니다.

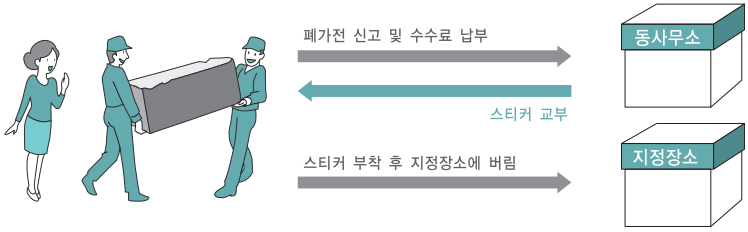

■ 제품 규격

모델명		HS-B427BB, HS-B427BAB
소비전력	전자레인지	1,550W
	콤비	2,950W
	파워오븐	2,850W
	파워그릴	2,550W
고주파출력		800W
정격전압		220V, 60Hz
발진주파수		2,450MHz
제품중량		36Kg
제품용량		42L
치수	외관	557(가로) X 578(깊이) X 431(높이) mm
	조리실	429(가로) X 430(깊이) X 229(높이) mm

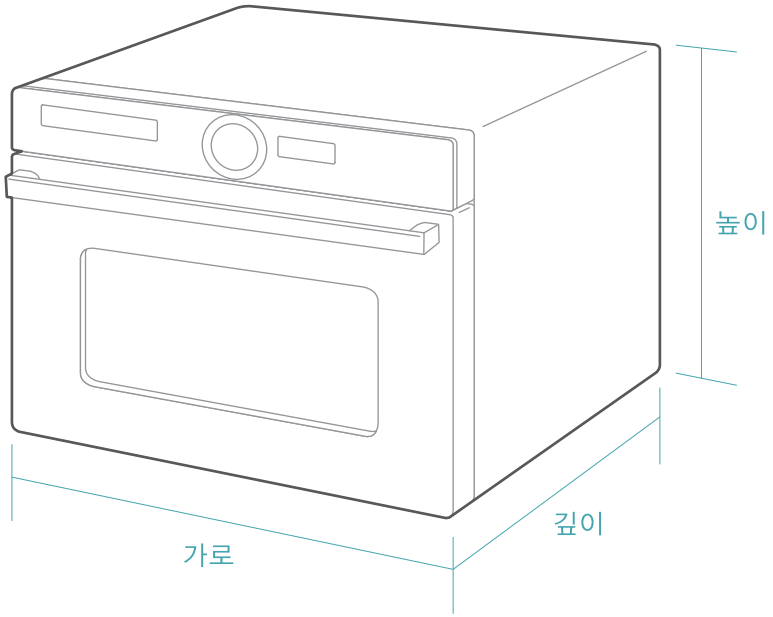

Note

Note

제품보증서

품질 보증 기간은 1년
핵심부품(마그네트론) 보증기간은 (3년)
부품보유기간은 7년입니다

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 제2005-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

※ 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등)

■ 소비자 피해유형	품질보증기간이내	품질보증기간이후
부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우		
■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰,화재,염해,수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리,형광등,램프류, 필터류,리본 등)

삼성전자주식회사
http: www.sec.co.kr

SAMSUNG

- **하우젠 스마트 오븐을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 잘 읽어 보세요.**
- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- **이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.**
- 제품의 외관, 사양 등은 제품개량을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용 설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.

서비스센터 대표번호 전국 어디서나

1588-3366

사이버 서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

- 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.
- 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 서비스 센터를 운영하고있습니다.

하우젠 홈페이지

www.hauzen.com

- 다양한 요리정보와 관련 커뮤니티를 하우젠 홈페이지에서 만나실 수 있습니다.

- **삼성전자주식회사**
  제조자명 : 삼성전자 (태국)

- **고객상담실**
  서울 02-541-3000 / 080-022-3000
- **인터넷 홈페이지** www.sec.co.kr / www.hauzen.com
- **인터넷 쇼핑몰** www.gosamsung.co.kr

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

DG68-00008A-02